

On/Off mode

- Stisknutím zapněte / vypněte lampu.
Při opětovném zapnuti lampy zůstane poslední zvolené nastavení intenzity a barvy světla.

Stlačením zapněte / vypněte lampu.
Pri opäťovnom zapnutí lampy zostane posledné zvolené nastavenie intenzity a farby svetla.



CCT mode

- Při prvním stisknutí tlačítka se lampa rozsvítí v nastavení: denní světlo a maximální intenzita.
Stisknutím +/- upravíte intenzitu světla.


Pri prvom stlačení tlačidla sa lampa rozsvietí v nastavení: denné svetlo a maximálny intenzita.
Stlačením +/- upravíte intenzitu svetla.

- Při druhém stisknutí tlačítka se lampa rozsvítí v nastavení: studené světlo a maximální intenzita.
Stisknutím +/- upravíte intenzitu světla.

Pri druhom stlačení tlačidla sa lampa rozsvietí v nastavení: studené svetlo a maximálny intenzita.
Stlačením +/- upravíte intenzitu svetla.

- Při třetím stisknutí tlačítka se lampa rozsvítí v nastavení: teplé světlo a maximální intenzita.
Stisknutím +/- upravíte intenzitu světla.

Pri treťom stlačení tlačidla sa lampa rozsvietí v nastavení: teplé svetlo a maximálny intenzita.
Stlačením +/- upravíte intenzitu svetla.

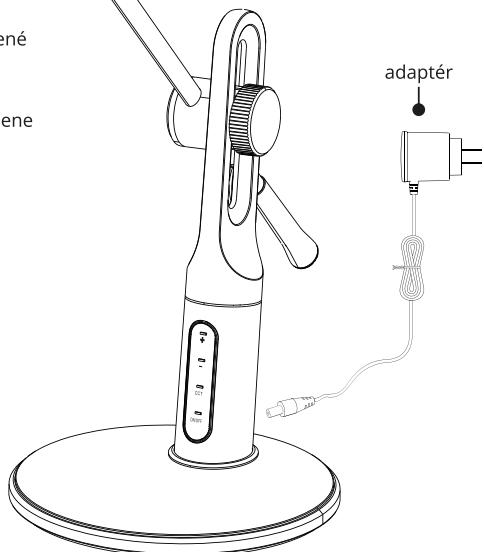

nastavení dotykem
nastavenie dotykom





barva světla 3000K - 6500K
tlačítko CCT
farba svetla 3000K - 6500K
tlačidlo CCT



plynulá regulace stmívání
tlačítka + / -
plynulá regulácia stmievania
tlačidlá + / -




paměť nastavení stmívání
pamäť nastavenia stmievanie

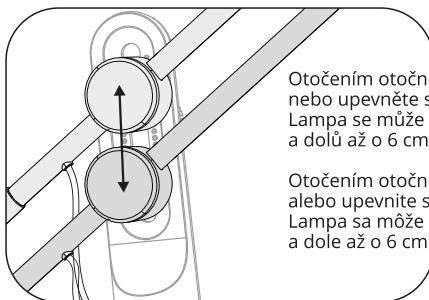
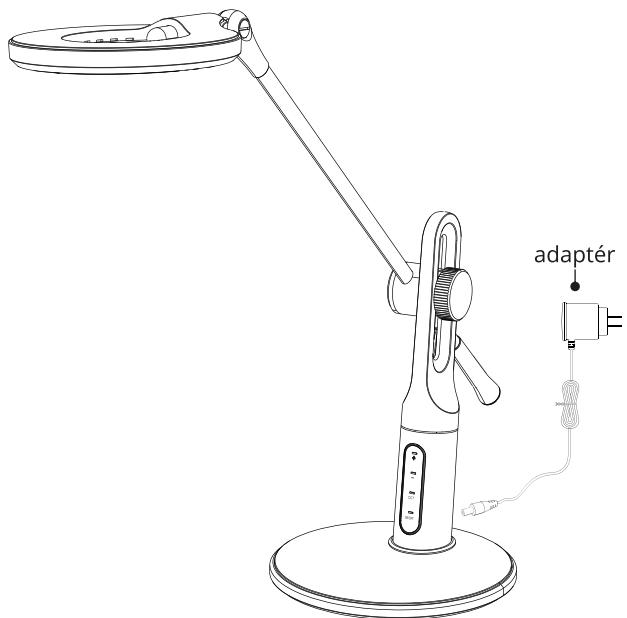


Otočením otočného knoflíku posuňte nebo upevněte sloupek lampy.
Lampa se může posouvat nahoru a dolů až o 6 cm.

Otočením otočného gombíka posuňte alebo upevnite stípk lampy.
Lampa sa môže posúvať hore a dole až o 6 cm.

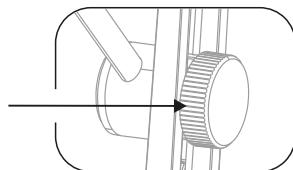


MONTÁŽ

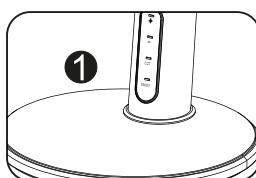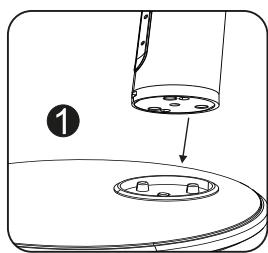

Vložte sloupek lampy do podstavce a ujistěte se o správné pozici usazení.

Vložte stípk lampy do podstavca a uistite sa o správnej pozícii usadenie.

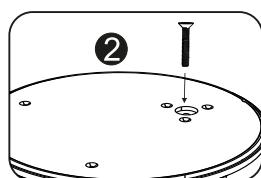

Zajistěte sloupek lampy šroubem ze spodní strany základny lampy.

Zaistite stípk lampy skrutkou zo spodnej strany základne lampy.